

ポンプ交換の方法


- ①ポンプを取り付けているねじ左右を取り外す
- ②中間タンク側のホースバンドを緩めてエアを入れる
- ③AとBをマイナスドライバーで取り外す
- ④ポンプを交換しポンプ内にさし水をする
- ⑤同じようにホースを取り付けてスイッチを入れてください



①のねじ



中間タンクに差し込んでいる配管のホースのねじをゆるめてエアをかます

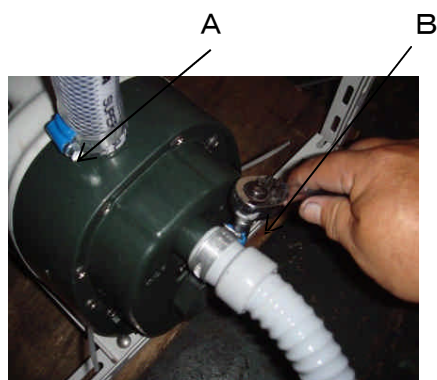

AとBのホースを外し新品のポンプを同じように取り付ける

この時ホース内の水が出てきますのでウエスなどを用意してください

**Aを取り付ける前にペットボトル二杯くらいのさし水をAの口から入れてください
Bを先に付けてください**

ホースバンドは強めに絞めてください
水がなかなか上がって行かない場合はスイッチオンオフを何回か繰り返してください。しばらくすると水が出てきます。

ダイシム工業株式会社 鳴田
携帯：090-2246-4412